

Montageanleitung

Warnanlage für Ringleitungen


Best.-Nr. 101.0308

Bestehend aus Thermostat und Hupe für 230 V.

Wird getrennt vom Heizgerät im Stall, an der Ringleitung, installiert und ist universell einsetzbar.

Beim Unterschreiten von z.B.: $+5^{\circ}\text{C}$ ertönt die Hupe und warnt somit vor einem Temperaturabfall im System!

Schaltplan

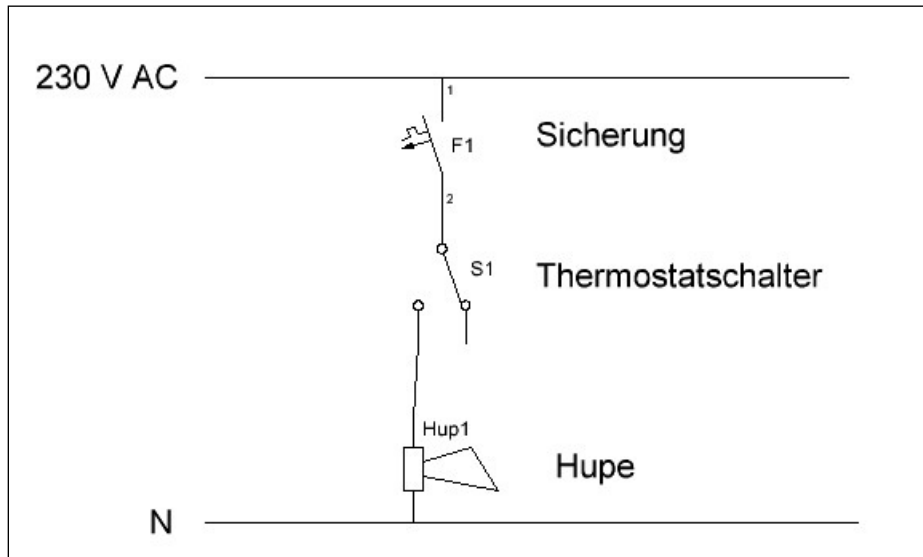

Montageschema

