


# Montageanleitung

Anschlussgarnitur R 1" passend für alle Schnellablauf-Tränkewannen

Best.-Nr.: 131.6067

Wasseranschluss nur von unten möglich

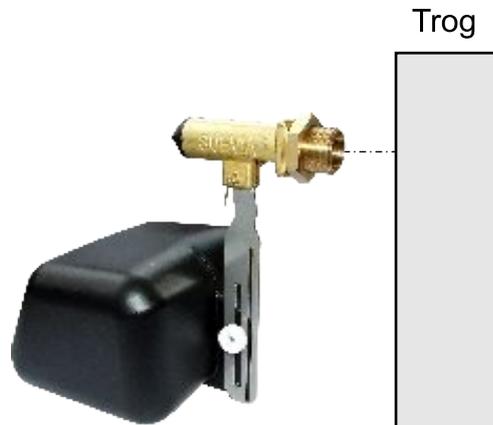

**131.6067**




**Frostschutz durch Anschluss an eine Anschlussgarnitur 1"**

**Anschlussgarnitur 1"** aus Edelstahl (131.6067) zum Anbau an alle Schnellablauf-Tränkewannen ( Mod.6214/6219/6223/6230 ) geeignet.

Durch den Einsatz dieser Anschlussgarnitur können **1" Ringleitungen** einfach am Ventil vorbei geführt werden.

Zum Frostschutz für das Wasser in der Tränkewanne ist eine zusätzliche elektrische Beheizung oder ein Frostwächter erforderlich. Wasseranschluss nur von unten möglich.

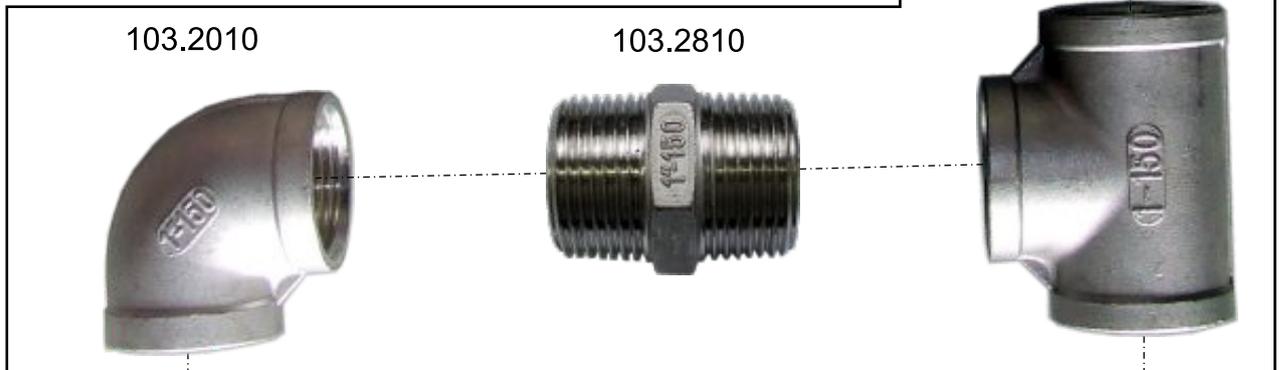

- 1) Anschlussgarnitur montieren  
-> Teile eindichten
- 2) bauseits Wasseranschluss herstellen  
Wasseranschluss nur von unten möglich.
- 3) Leitungen isolieren
- 4) Leitungen vor Tierverschiss schützen

