


Ref. 164801


Blitzschutzeinrichtung / Parafoudre / Lightning Diverter Kit / Bliksemafleider / Pararrayos

- Nach VDE ist vor Einführung eines Zaunanschlusskabels in ein Gebäude eine Blitzschutzsicherung außerhalb des Gebäudes anzubringen!
- Selon les normes internationales, il est vivement recommandé d'installer le parafoudre à l'extérieur du bâtiment avant de faire passer la ligne de raccordement d'une clôture électrique à l'intérieur de ce bâtiment!
- As per international standards, when connecting leads run inside buildings, outside lightning protection must be installed!
- Volgens internationale normen is voor het aanbrengen van een rasteraansluitkabel in een gebouw een bliksembeveiliging buiten het gebouw nodig!
- ¡Según las normas internacionales se recomienda instalar la protección contra rayos fuera del edificio antes la introducción de un cable de conexión a la cerca dentro de este mismo edificio!


1.

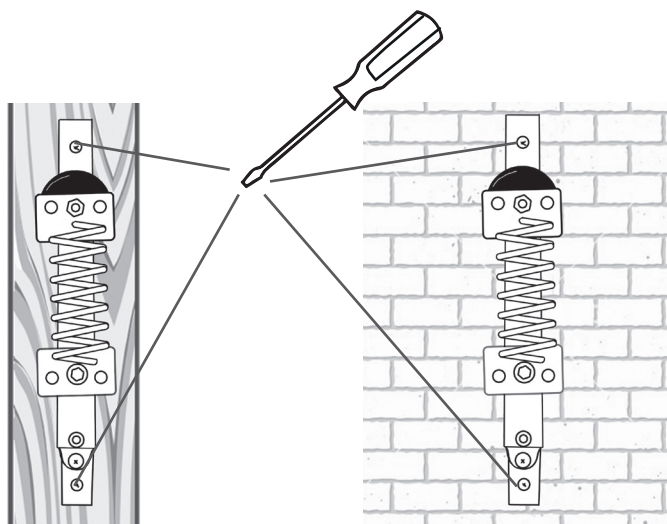


2.

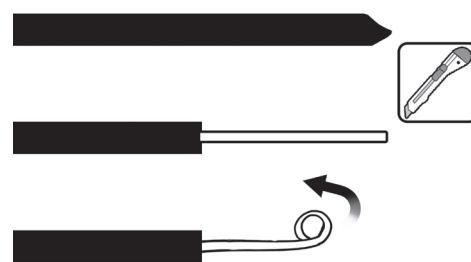

3.

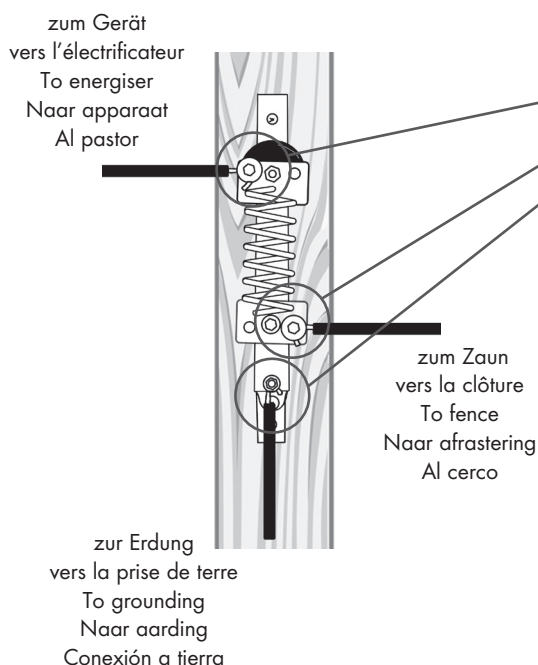

4.

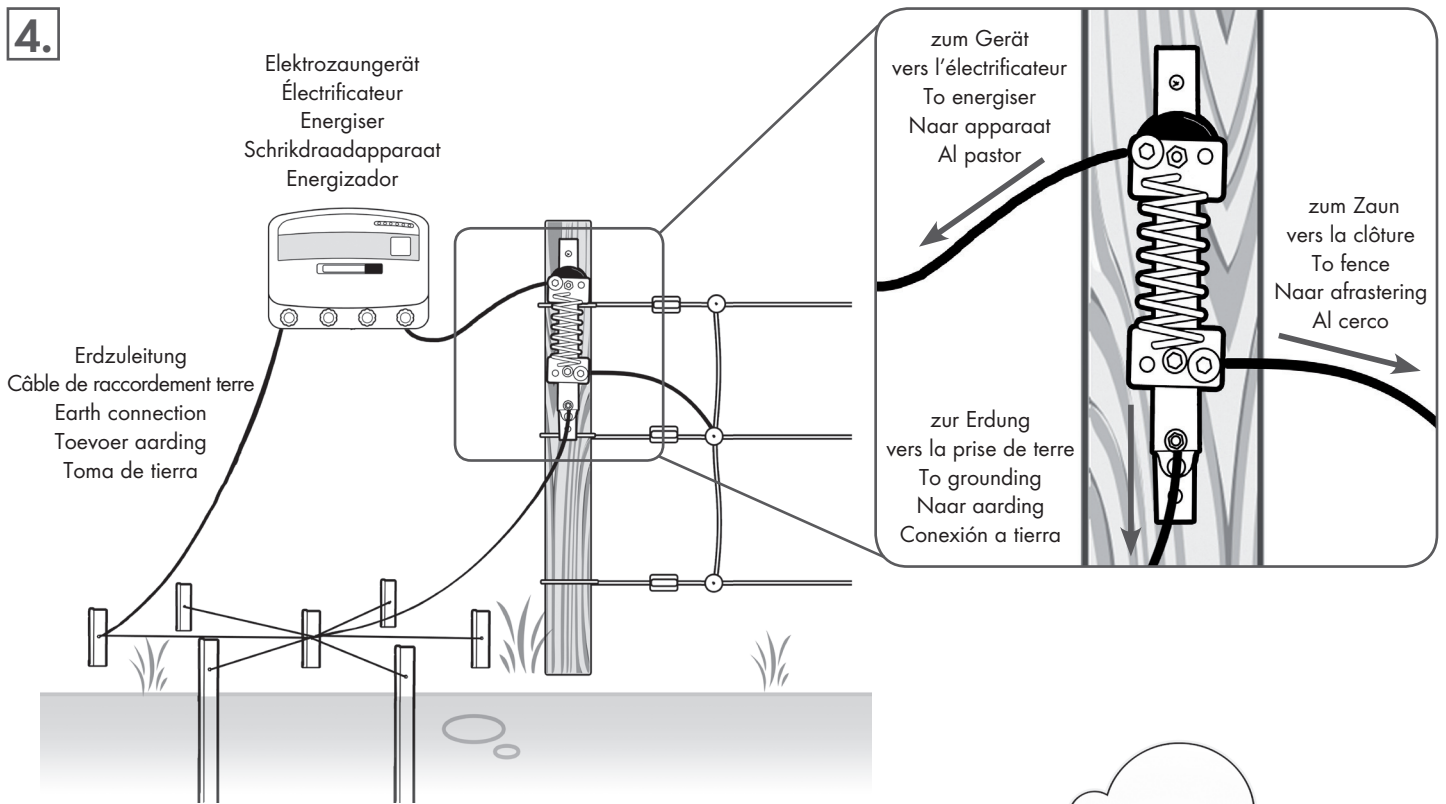

Erdstäbe (Länge 1 - 2 m; Abstand 3 m)
Piquets de terre (hauteur 1 - 2 m; distance 3 m)
Earth stake (Length 1 - 2 m; Distance 3 m)
Aardpennen (lengte 1 tot 2 m; afstand 3 m)
Picas de tierra (longitud 1 - 2 m, distancia 3 m)

5.

Nach einem Blitzschlag muss die Porzellan-Funkenstrecke gegebenenfalls ersetzt werden!

Il peut être nécessaire de changer l'éclateur en porcelaine après un coup de foudre!

The porcelain discharger will have to be replaced after a lightning strike!

Na een blikseminslag moet de porseleinen vonkbrug eventueel vervangen worden!

¡Después de un relámpago el descargador de porcelana puede necesitar ser reemplazado!

